

T-fal

ティファール

TOAST N' LIGHT

トースト アンド ライト

店頭デモ機 <TRY ME (トライミー)>


取扱説明書



Ref.NC00026030


使い方

- ① 本体を箱から取り出します。

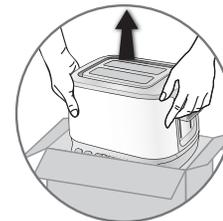

- ② 本体裏面の電源スイッチをオン(|)にします。

※ 電池は、あらかじめセットされています。

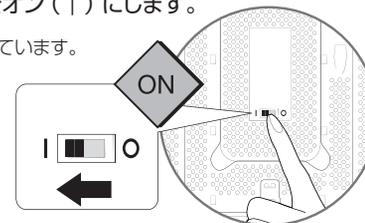

- ③ 本体側面のレバーを押し下げ、デモを開始します。

※ デモが開始しない場合は、裏面の「電池交換のしかた」をご参照のうえ、電池が正しくセットされているか、ご確認ください。




- デモ中に、「stop」ボタンを押すと、途中でデモをストップすることができます。
- 本機はデモ機ですので、実際に加熱はしません。
- 本体側面のレバーと「stop」ボタン、および電源スイッチのみが有効になっています。それ以外のボタンやつまみ類は、操作しても反応しません。

裏面もご参照ください➡


電池交換のしかた

- 1 本体裏面の電源スイッチをオフ (○) にします。

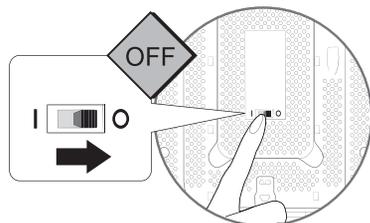


- 2 本体上面のふたを止めているプラスネジ2本をはずします。

※ 付属のプラスドライバーをご使用いただけます。

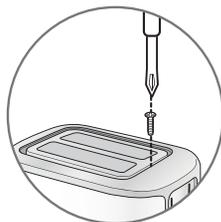

- 3 ふたがはずれますので、単一乾電池5本を新しいものに交換します。

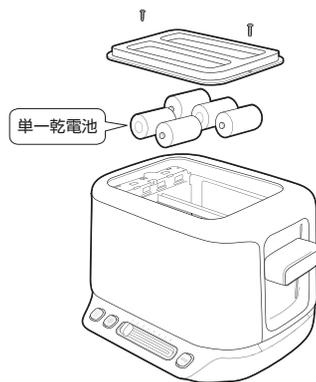

使い終わったら

- 1 本体裏面の電源スイッチをオフ (○) にします。

