


Mix & drink

ミックス & ドリンク

BL1301JP
BL1325JP

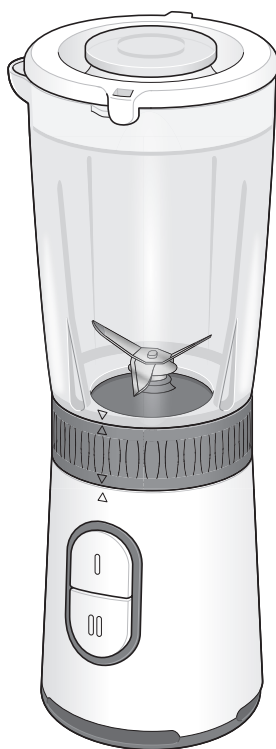

本書18ページに
抽選で賞品が当たる
アンケートのご案内が
あります。

- お買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
- 読み終わったあとは、いつでも見られる場所に保管してください。

安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重大な内容ですので、必ず守ってください。

● 本製品は家庭用です。業務用または一般家庭以外での使用や取扱説明書の指示に反する使用について、弊社は一切の製造責任と保証の責任を負いかねます。

絵表示の例



○ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。

図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が表記されています。



● 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中や近傍に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く）が表記されています。



警告

誤った取り扱いをしたときに、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

電源・電源コード



指示

**定格 15A・交流
100V のコンセント
を単独で使用する**



他の機器と併用すると、発熱による火災や故障の原因になります。

- 延長コードも定格 15A のものを単独でお使いください。



指示

使用中、電源プラグや電源コードが異常に熱くなるときは、ただちに使用を中止する

そのまま使うと、ショートや発火するおそれがあります。弊社修理センターまでご相談ください。



指示

電源プラグのほこりなどは、定期的に取り除く

電源プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

- 電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。



禁止

タコ足配線はしない

火災の原因となります。



指示

**電源プラグは根元まで
確実に差し込む**



差し込みが不完全な場合、感電・発熱による火災の原因になります。

- 傷んだ電源プラグ・ゆるんだコンセントは使わないでください。



禁止

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない

感電の原因になります。



禁止

電源プラグや電源コードを破損するようなことはしない

傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、ひっぱったり、重い物を載せたり、束ねたりしないでください。傷んだまま使うと、感電・ショート・火災の原因になります。

電源コードが損傷した場合は、危険を避けるため、製造者、サービス業者または同等の技量のある人が交換してください。

お取り扱い



分解禁止

修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造しない

発火したり、異常作動をしてけがをするおそれがあります。



禁止

子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届く所で使わない

感電・けがをするおそれがあります。



禁止

モーターユニットを水につけたり、浸したりしない

ショート・感電の恐れがあります。



指示

子供が本製品でいたずらをしないように注意する

感電・けがをするおそれがあります。



注意

誤った取り扱いをしたときに、人が損害を負う可能性および物的損害が想定される内容です。

電源・電源コード



コンセントからはずす

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く

絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



指示

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く

感電したりショートしたりして、発火するおそれがあります。

お取り扱い



禁止

製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしない

けがや故障の原因になります。



禁止

運転中は製品を移動させない

けがの原因になります。



指示

食材の量が多すぎるなどの原因で、モーターの回転が止まった場合は、指を操作ボタンから離して運転を止め、材料の量を減らす。

故障の原因になります。



禁止

不安定な場所や、すべりやすい物の上、水しぶきがかかる場所で使わない

製品が落下して故障したり、けがの原因になります。



禁止

中味が空の状態で作動させない

故障の原因になります。



禁止

定格時間（ミキサーは1分間、ミルは30秒間）以上連続して運転しない

モーターが過熱し、故障の原因になります。定格時間連続して運転した場合は、モーターが冷めるまで1分以上間隔をあけてから使用してください。

安全上のご注意 (続き)

お取り扱い



指示

お手入れや、部品の着脱の際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く

感電やけがの恐れがあります



禁止

容器を持って製品を移動させない

容器部分がはずれて、破損や落下などによるけがや故障の原因になります。



禁止

カッターの刃は鋭利なので、直接手で触れない

けがをするおそれがあります。とくにカッターを取りはずすときや、容器から食材を取り出すとき、製品を洗浄するときには、十分にご注意ください。



禁止

カッターの回転が完全に止まるまで、ふたを開けたり、容器をはずしたりしない

けがや故障の原因になります。



禁止

ミキサー使用時は以下のことをしない

- 食材が入っていない状態で運転しない
- 固いものや乾燥したものだけで調理しない
- ふたがしっかり閉まらない状態やふたをしていない状態で運転しない

けがや故障の原因になります。



禁止

70℃以上の熱い材料を容器に入れて使用しない

やけどや、故障・変形の原因になります。



禁止

ストーブやガスコンロなど熱源のそばや直射日光が当たる場所では使わない

モーターユニットのプラスチック部分が熱で損傷するおそれがあります。



指示

コンセントに電源プラグを差し込んでいるときは、電源コードをひっかけないように気をつける

製品が落下し、やけどやけがをするおそれがあります。



禁止

運転中に具材投入口から指・スプーン・はしなどを入れない

けがや故障の原因になります。



禁止

調理以外の目的に使用しない

けがや故障の原因になります。



指示

調理が終わったあとに容器から食材を取り出す際は、手で取り出さず、スパチュラ（ヘラ）などで取り出す

けがの原因になります。



指示


容器は必ず専用のモーターユニットに取り付けて使用する

けがや故障の原因になります。

使用上のご注意

- 本製品は必ず屋内で使用してください。
- 本製品は一般家庭用です。

各部の名称

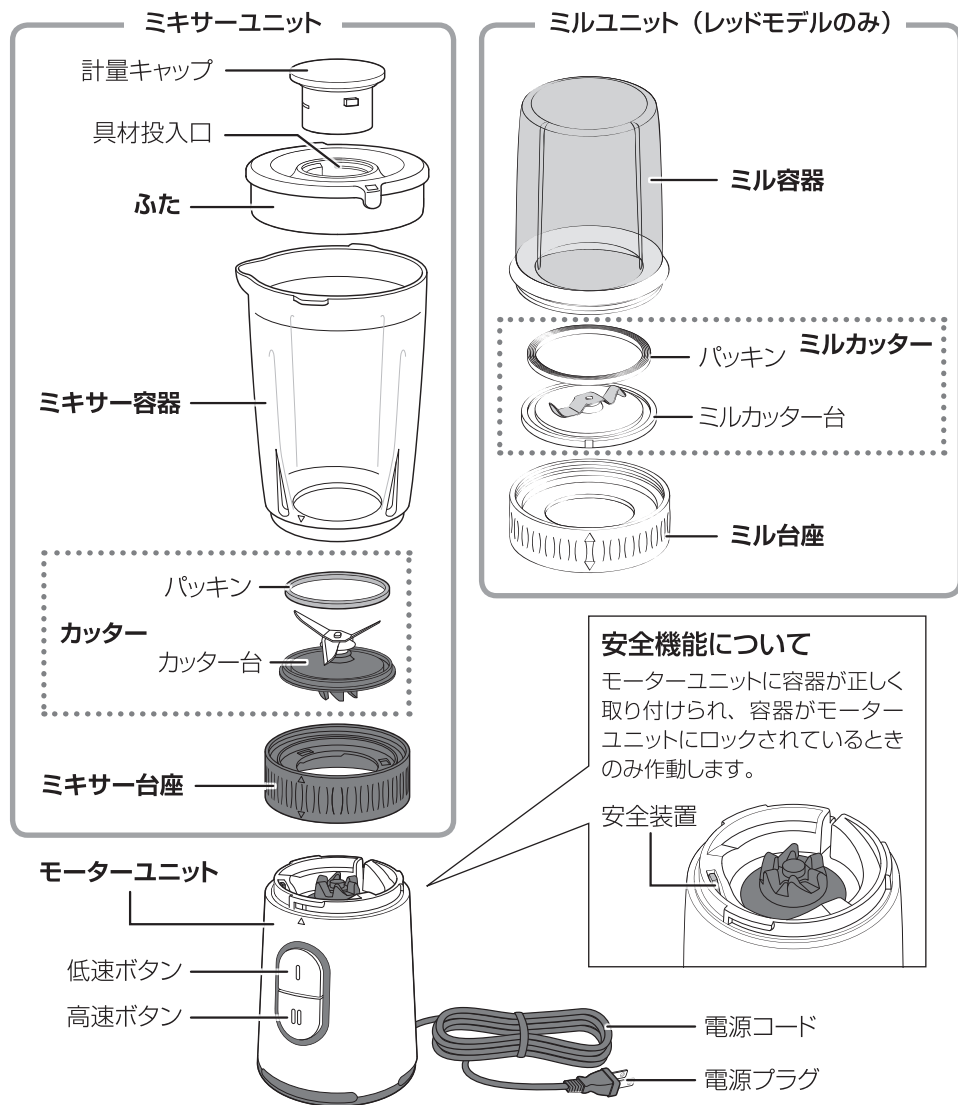

初めてお使いになるときは

モーターユニット以外の部品を洗剤で洗って乾かします。13 ページの「お手入れの方法」の順にしたがって部品を取りはずしてください。

モーターユニット以外は食器洗い機もお使いいただけます。食器洗い機を使用する場合は、一番上のかごに入れて、「弱」モードなどでお使いください。

ミキサーを使って調理する

ミキサーでつくれるもの

●ジュース

●スープ



ミキサーで使えない材料

- 肉・鮮魚類
- コーヒー豆などの固いもの
- 市販の氷

など


材料の最大量（一例）

材料	最大量
フルーツ（キウイ、バナナ、イチゴ、パイナップルなど）	200g
野菜（トマト、アボカドなど）	200g
野菜スープ	200g の野菜（加熱したもの） + 必要に応じて水を加えても可
ミルクシェイク	100g のフルーツ + 300ml の牛乳

1 ミキサー容器にカッターを取り付けます。

- ① ミキサー容器を逆さにして置き、カッターをミキサー容器の底に置きます。

カッターを取り付ける前にパッキンがセットされていることを確認してください。

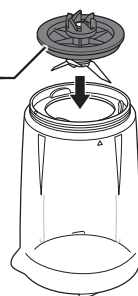


- ② ミキサー台座を図の向きで取り付けて時計回りに回し、ミキサー台座の▽マークをミキサー容器の△マークに合わせてロックします。



注意

カッターは確実にミキサー容器に取り付けてください。
正しく取り付けていないと、調理物が漏れるおそれがあります。

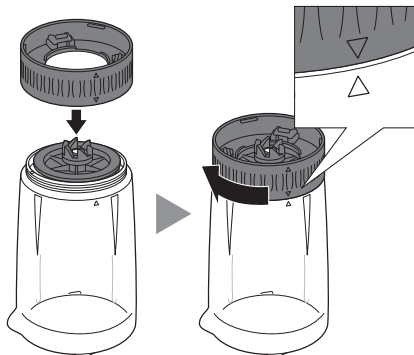

2 ミキサー容器に具材を入れます。


大きめの材料は、あらかじめ 1.5cm 角程度の大きさにきってから容器に入れます。

カッターが回らなくなった場合は、スパチュラ（ヘラ）でかき混ぜてください。

※ 必ず水、牛乳などの液体を入れてください。

！ 注意


- 材料は最大容量目盛のラインを超えて入れないでください。運転中に材料があふれたりして、故障のおそれがあります。また、運転中に液体が飛び出る場合がありますので、ご注意ください。飛び出した場合は、容量を減らしてください。
- 70℃を超える熱い材料を入れないでください。
- 噴き出す恐れがありますので、60 度以上の液体のみでの使用はお控えください。
- かたまりの肉、市販のロックアイス、1.5cm 角以上のかたまりの冷凍食材を入れないでください。

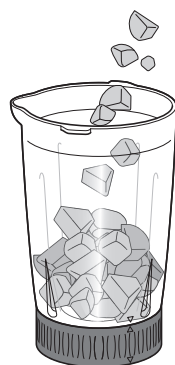

材料は液体、固体の順番で入れてください。

3 ミキサー容器にふたを取り付けます。

① ふたをミキサー容器に置きます。

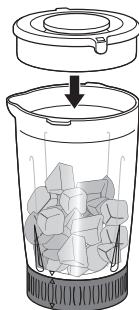


② ふたを時計回りに回し、ふたの内側のみぞとミキサー容器の突起を合わせて固定します。



計量キャップの取り付け方法

① 計量キャップをふたのみぞに合わせてさしてみます。

※ 計量キャップでは 1cl (10 ml) ずつ材料（液体）を追加できます。

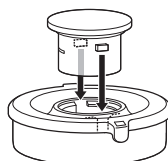



② 計量キャップを時計回りに回して固定します。



ミキサーを使って調理する(続き)

4 ミキサーユニットをモーターユニットにセットします。


- ① ミキサーユニットをモーターユニットの上にのせます。
- ② ミキサーユニットを時計回りに回し、ミキサー台座の ▽ マークをモーターユニットの △ マークに合わせてロックします。

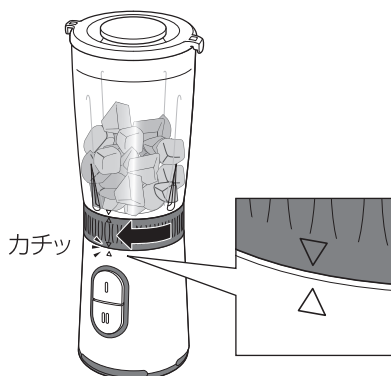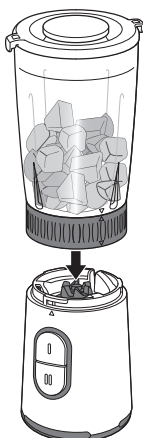

注意

- ふたの開閉をおこなう際は、必ずミキサーユニットをモーターユニットからはずしてください。
- ミキサーユニットをモーターユニットにセットしたまま材料を追加する場合は、計量キャップのみ取りはずして入れてください。

5 電源プラグをコンセントに接続します。

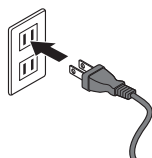

6 低速ボタン(0)あるいは高速ボタン(∞)を押して調理を開始します。


- 調理中はボタンを押していない方の手でふたを押さえてください。熱いものを容器に入れたときは、押さえるときにやけどをしないよう注意してください。
- 調理中に具材を追加するときは、ボタンを離して運転を止めたあと、計量キャップをはずして具材投入口から具材を入れます。



7 調理が終わったら、電源プラグをコンセントから抜きます。

- 本製品には安全装置がついており、モーターが過熱した場合は自動的に運転を停止します。運転が停止した場合はコンセントを抜き、モーターを 30 分程冷ましてから使用してください。
 - ふたをしていない状態で運転しないでください。
- ！ 注意**
- ミキサーは、1 分以上連続して運転しないでください。モーターが過熱し、故障の原因になります。1 分間連続して運転した場合は、モーターが冷めるまで 1 分以上間隔をあけてから使用してください。
 - 運転時間にかかわらず、10 回連続で運転した場合は、モーターが冷めるまで 1 時間以上の間隔をあけてから使用してください。

8 ミキサー台座を持ってミキサーユニット全体を反時計回りに回し、ロックを解除します。

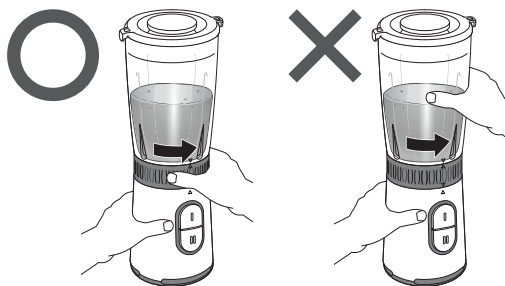

ふたをはずすときは、容器を持ってください。



- ！ 注意**
- ミキサー容器を持ってミキサーユニットを回さないでください。
ミキサー容器が台座からはずれて調理物がこぼれる可能性があります。

9 ミキサーユニットをモーターユニットから取り外します。

10 ふたをはずして調理物を取り出します。

使い終わった後すぐに、ミキサー容器とカッターを水洗いしておくとお手入れが楽になります。



- ！ 注意**
- ミキサーユニットやふたはモーターが完全に止まってから取りはずしてください。
 - 調理物を取り出すときは、必ずミキサーユニットをモーターユニットから取りはずしてください。
取りはずさない状態で調理物を容器などに注ぐと、ミキサーユニットやモーターユニットが落下するおそれがあります。


ミルを使って調理する

ミルでつくれるもの

●コーヒー粉



●ふりかけ



ミルで使えない材料

●肉・鮮魚類

●しょうゆ、酢など液状のもの

●長いもなど粘り気の強い食材

など

材料の最大量（一例）

材料	最大量	スピード設定
スパイス類	40g	高速で 15 秒
コーヒー豆	20 ～ 60g	高速で 30 秒
ピーナッツ	80g	高速で 10 秒


1 ミル容器に具材を入れます。



2 ミル容器にミルカッターを取り付けます。

- ① ミルカッターをミル容器にかぶせます。 ② ミル台座を図の向きで取り付け、時計回りに回して固定します。

カッターを取り付ける前にパッキンがセットされていることを確認してください。

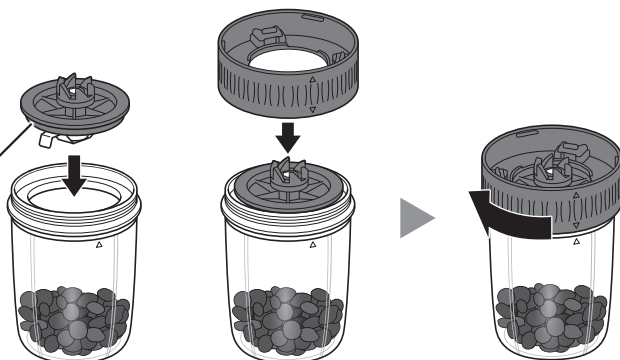

注意


カッターは確実にミル容器に取り付けてください。
正しく取り付けていないと、調理物が漏れるおそれがあります。

3 ミルユニットをモーターユニットにセットします。


- ① ミルユニットをモーターユニットの上にのせます。
- ② ミルユニットを時計回りに回し、ミル台座の ▽ マークをモーターユニットの △ マークに合わせてロックします。



4 電源プラグをコンセントに接続します。

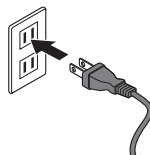

5 低速ボタン(Ⅰ)あるいは高速ボタン(Ⅱ)を押して調理を開始します。

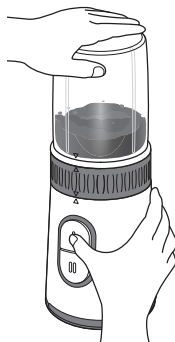


！ 注意

- 本製品には安全装置がついており、モーターが過熱した場合は自動的に運転を停止します。運転が停止した場合はコンセントを抜き、モーターを 30 分程冷ましてから使用してください。
- ミルは、30 秒以上連続して運転しないでください。モーターが過熱し、故障の原因になります。30 秒連続して運転した場合は、モーターが冷めるまで 1 分以上間隔をあけてから使用してください。

ミルを使って調理する（続き）

- 6** 調理が終わったら、電源プラグをコンセントから抜きます。

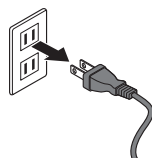


- 7** ミル台座を持ってミルユニット全体を反時計回りに回し、ロックを解除します。



注意

ミル容器を持ってミルユニットを回さないでください。

ミル容器が台座からはずれて調理物がこぼれる可能性があります。

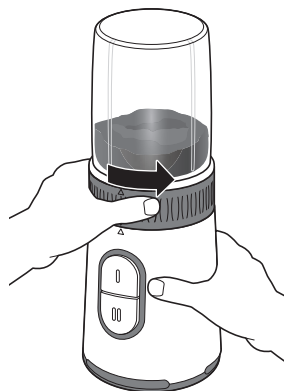

- 8** ミルユニットをモーターユニットから取りはずします。



注意

ミルユニットはモーターが完全に止まってから取りはずしてください。

- 9** ミル容器を台座から取りはずし、調理物を取り出します。

使い終わった後すぐに、ミル容器とカッターを水洗いし
ておくと、お手入れが楽になります。

お手入れの方法



注意

- 電源プラグをコンセントから抜き、モーターユニットが十分に冷めてからお手入れしてください。
- 研磨剤を含む洗剤や金属タワシ、漂白剤、ベンジン、シンナー、アルコールなどは使用しないでください。傷が付いたり、変色したりするおそれがあります。
- カッターの刃は鋭利ですので、直接手を触れないでください。


モーターユニット以外の部品

使い終わったあとは、各部品を取りはずし、すぐにスポンジに食器用洗剤をつけて洗います。

カッターはご使用ごとに必ず容器から取りはずして洗浄してください。


モーターユニット以外は食器洗い機もお使いいただけます。

- お手持ちの食器洗い機の取扱説明書をよくお読みになってからご使用ください。
- ふたやカッター台などは一番上のかごに入れ、「弱」モードなどでお使いください。

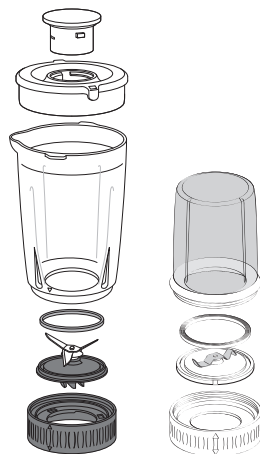

カッターの取りはずし方法（ミルも同じ方法です）

- ① 容器を逆さにして置き、台座を反時計回りに回して容器から取りはずします。
- ② カッターを取りはずします。

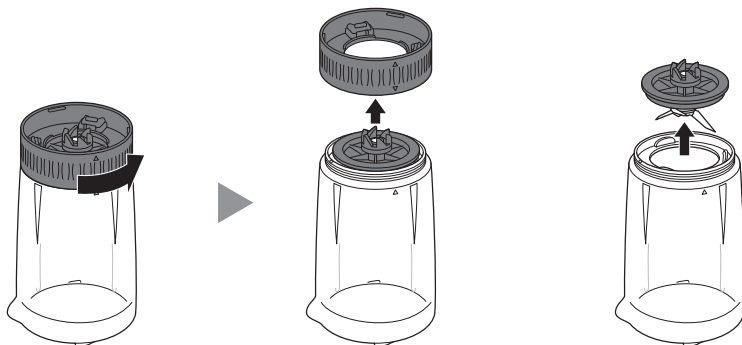

注意


カッターの刃は鋭利ですので、手などに触れないようご注意ください。

お手入れの方法（続き）

パッキンの取り付け／取りはずし方法（ミルカッターも同じ方法です）


取りはずし

カッターを平らな台の上に置き、ピンセットなどでつまんで取りはずします。

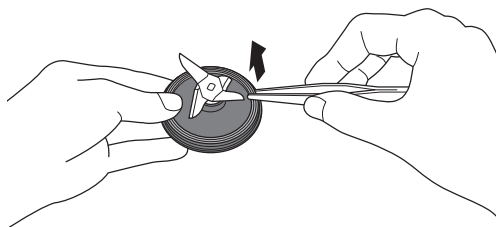


取り付け

カッターの刃に気をつけてパッキンをみぞにはめ、上から押し込みます。

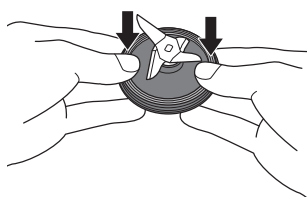

パッキンには裏表があります。
逆にならないようご注意ください。

3本のラインが見える
ほうが正しい向きです。

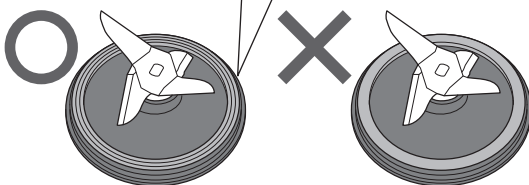

注意

- パッキンがしっかり取り付けられていないと、調理物がもれるおそれがあります。確実に取り付けられているか確認してください。
- カッターの刃は鋭利ですので、手に触れないようご注意ください。

モーターユニット


電源プラグをコンセントから抜き、固く絞ったふきんなどで拭いた後、乾かしてください。

- モーターユニットを水で濡らさないでください。
故障の原因になります。



注意

モーターユニットを水につけることは
絶対におやめください。

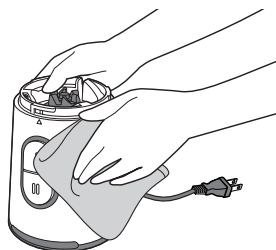

こんなときは

このようなとき	原因と思われるもの	対処の仕方
動作しない	電源プラグがコンセントから抜けていませんか？	電源プラグをコンセントに差し込んでください。
	ミキサー / ミルユニットは正しくモーターユニットに取り付けられ、ロックされていますか？ 正しく取り付けられていないと、安全装置が働いて動作しません。	ミキサー / ミルユニットを一度取りはずし、モーターユニットに正しく取り付けてください。取り付けたあと、ミキサー / ミルユニットを時計回りに回し、ミキサー / ミル台座の ▽ マークとモーターユニットの △ マークを合わせてロックします。 (ミキサーユニットの取り付け方→8ページの4、ミルユニットの取り付け方→11ページの3)
振動が大きい	平らではない場所、または不安定な場所でご使用になっていませんか？	平らで安定した場所でお使いください。
	材料を入れすぎていませんか？	材料を減らしてください。
ふたから材料がこぼれてくる	材料を入れすぎていませんか？	材料を減らしてください。
	ふたは正しくセットされていますか？	ふたをロックし、計量キャップを正しく装着してください。
容器の底から材料がもれてくる	パッキンは正しくセットされていますか？	パッキンを正しく装着してください。 裏表が逆になっていると、材料がもれてくることがあります。 → 14 ページの「パッキンの取り付け／取りはずし方法」
カッターの刃がうまく回らない	大きすぎたり、固すぎる材料を入れていませんか？	● 材料を細かく切ってください。 ● 水分を追加してください。
	液体は入っていますか？	液体を追加してください。
カッターを容器に装着できない	パッキンは正しくセットされていますか？	パッキンを正しく装着してください。 裏表が逆になっていると、材料がもれてくることがあります。 → 14 ページの「パッキンの取り付け／取りはずし方法」



修理技術者以外は絶対に分解・修理・改造しないでください。発火や異常動作をして、破損やけがの原因になります。修理は弊社修理センターにご相談ください。

製品仕様

ティファール ミックス&ドリンク		
	ミキサー使用時	ミル使用時
定格電圧	100V	
定格消費電力	300W	
定格周波数	50-60Hz	
回転数	低速時：約 15000 回／分 高速時：約 20000 回／分	
連続使用時間（定格時間）	1 分	30 秒
定格容量	600ml (液体の場合)	200ml
サイズ (幅×奥行×高さ)	105 × 105 × 315 (mm)	105 × 105 × 260 (mm)
本体重量	1,100g	1,010g
耐熱温度（モーターユニットを除く）	70℃	
コードの長さ	約 1.3m	

※ 仕様・デザイン・価格等は変更になることがあります。ご了承ください。

※ 本製品は日本国内のみで使用できます。

※ 本製品は中国製です。

愛情点検

●長年ご使用のミキサーの点検を!



こんな症状はありませんか

- 電源プラグ・電源コードが異常に熱くなる。
- 電源コードに傷が付いたり、通電したりしなかったりする。
- 使用中に異常な音がする。
- その他の異常・故障がある。

ご使用中止

事故防止のため、使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜き、お買い上げの販売店へ点検・修理をご相談ください。

株式会社 グループセブ ジャパン

本社：〒107-0062 東京都港区南青山 1-1-1 新青山ビル東館 4F
修理センター：〒144-0042 東京都大田区羽田旭町 11-1
羽田クロノゲート 7 階 YMM 内

お客様
相談センター



0570-077772

ナビダイヤル® 受付時間：9:00～18:00(土・日・祝日・弊社休業日を除く)

部品注文
センター



0570-086072

ナビダイヤル® 受付時間：9:00～18:00(土・日・祝日・弊社休業日を除く)

※ 全国各地より市内通話料金にてご利用いただけます。

※ 商品により部品としての取り扱いのないものがございます。

アンケートのお願い

ご購入理由、ご感想をお聞かせください。

このたびは、ティファール製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。弊社では、お客様への商品サービスをさらに向上させていくために、アンケートを実施させていただきます。下記の要領でアンケート専用サイトにアクセスしていただき、ご購入理由、ご感想等をお聞かせください。

株式会社 グループセブ ジャパン

アンケートにご協力いただいた方の中から抽選で素敵な賞品をプレゼントいたします。詳しくは専用サイトをご覧ください。

なお、当選の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。



アンケート回答方法

STEP
1

下記の URL もしくは 2 次元バーコードにより、弊社アンケート回答専用サイトにアクセスしてください。

STEP
2

「お客様 ID」の欄に「8080017548」と入力して、決定ボタンをクリックしてください。

STEP
3

サイト内の案内に従って、お客様の情報やアンケートの回答を入力し、送信してください。

アンケート回答専用サイト

- URL (PC、携帯電話兼用)
<http://www.seb-voice.jp/fp/>

- 2 次元バーコード



お客様 ID

8080017548

10 ケタの
お客様 ID
を入力

製品保証

環境に対する真摯な取り組みの一貫として、ほとんどのティファール製品は保証期間中および保証期間経過後も修理が可能となっております。製品に不良が生じた場合は、販売店へ返品する前に、裏面に記載されているグループセブ ジャパン修理センターへご相談ください。適切な修理方法をご提案させていただきます。持続可能な環境への取り組みに、ご協力いただけますようお願い申し上げます。

保証

本製品については、購入日から1年間、本製品のすべての部分の材料または製造上の不良についてグループセブ ジャパンが保証を履行します。

本保証では、不良製品を本来の仕様に回復するために必要な修理または不良部品の交換等を行い、修理または交換に要した費用を賄います。グループセブ ジャパンの判断により、不良製品の修理をする代わりに同等製品と交換をさせていただく場合もございます。

本保証におけるグループセブ ジャパンの義務は上記の修理または交換に限定されます。

本製品に不良が生じた場合は、グループセブ ジャパン修理センターへご連絡、ご相談の上、梱包していただき、宅配便や配達証明付の郵便等で、グループセブ ジャパンの修理センター宛にお送りください。

保証の条件および対象

本保証は、日本国内において、本製品および有効な本保証書のご提示があるときのみ適用されます。

グループセブ ジャパンは、有効な本保証書のご提示がない製品について、本保証の対象外とさせていただきます。

本保証ではお客様の誤使用、不注意、取扱説明書の不遵守、製品に記された以外の電圧での使用、改造や不当な修理の結果として生じるいかなる損害も補償しません。また、通常の消耗、消耗部品のメンテナンスや交換も適用されません。

さらに以下の場合にも保証は適用されません。

- ・不適切な種類の水や消耗部品の使用による故障および損傷
- ・水あか(水あかの除去は取扱説明書に従って行ってください)による故障および損傷
- ・浸水、埃や虫の侵入による故障および損傷
- ・物理的損傷、過負荷による故障および損傷
- ・不適切な電圧や周波数での使用による故障および損傷
- ・火災、洪水、落雷等を含む災害による故障および損傷
- ・業務用や商業用での使用による故障および損傷
- ・製品のガラス部や磁器部の損傷
- ・本保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、または字句を書き替えられた場合

本保証は改造された製品、不適切な使用や手入れ、所有者の不十分な梱包または輸送業者の不適切な取り扱いにより生じた損傷には適用されません。

本保証は日本国内で購入された製品に限り適用されます。

本保証はお客様の法律上の権利を制限するものではありません。本保証書による保証のほかに、販売店は、お客様に対して瑕疵担保責任等の法律上の責任を負っています。本保証書の発行によって、こうした販売店の責任を軽減したり免除したりといった影響を及ぼすものではありません。

本保証書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保存してください。

本保証書は、本保証書に明示した期間と条件のもとに修理をお約束するものです。したがって、保証期間経過後に発生した不良については有料修理となります。

当製品の保証書にご記入されたお客様の個人情報は製品の修理、交換のときの製品発送のみに使用し、それ以外に使用したり第三者に提供することはありません。

アクセサリ等のご購入について

アクセサリ、消耗部品または交換部品は、グループセブ ジャパン部品注文センターにて購入可能なものもございます。お求めの際は、グループセブ ジャパン部品注文センターへご連絡ください。

保証書

製品名		ティファール ミックス&ドリンク T-fal Mix&drink			
保証期間		本体：お買い上げ年月日 平成 年 月 日より1年間			
お客様	お名前	様			
	ご住所	〒			
	お電話				
販売店					

※ 本保証書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

※ 当製品の保証書にご記入されたお客様の個人情報は製品の修理、交換の際の製品発送のみに使用し、それ以外に使用したり第三者に提供することはございません。

キリトリ線

Ref: 8080017548

株式会社 グループセブ ジャパン

本社：〒107-0062 東京都港区南青山 1-1-1 新青山ビル東館 4F
修理センター：〒144-0042 東京都大田区羽田旭町 11-1
羽田クロノゲート 7 階 YMM 内

お客様
相談センター

部品注文
センター

修理センター



0570-077772

ナビティアル® 受付時間：9:00～18:00(土・日・祝日・弊社休業日を除く)



0570-086072

ナビティアル® 受付時間：9:00～18:00(土・日・祝日・弊社休業日を除く)

※ 全国各地より市内通話料金にてご利用いただけます。

※ 商品により部品としての取り扱いのないものがございます。