


EN

KO

TH

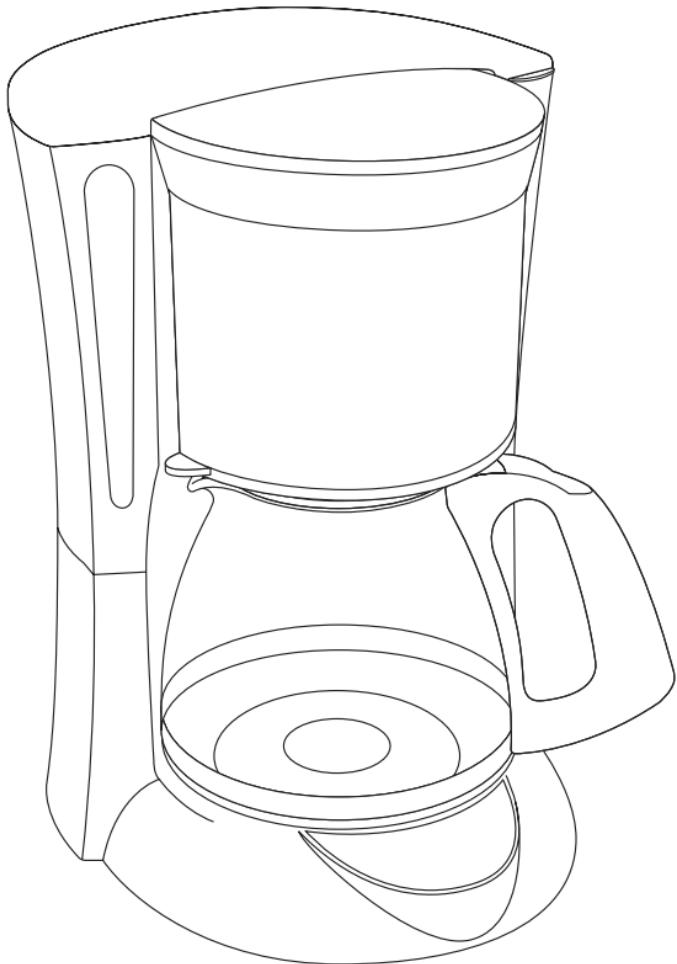



a Lid - 뚜껑 - ฝา

b Tank - 물탱크 - ถังน้ำ

c Water level - 물수위표시창 - มาตรแสดงระดับน้ำ

d Filter holder - 필터 홀더 - ช่องใส่แผ่นกรอง

e Warming plate - 열판** - ถาดอุ่นร้อน****

f Jug* - 유리용기* - ถ้วย*

g Dosing spoon - 계량 스푼 - ช้อนตวง

* Depending on model - 모델에 따라 다름 - แยกต่างกันไปในแต่ละรุ่น

** For the glass jug model - 유리 주전자 - สำหรับรุ่นแก้ว

1

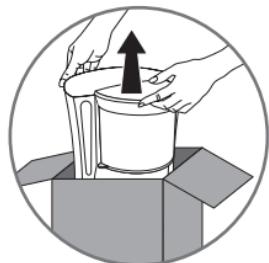


fig.1

2



fig.2

3

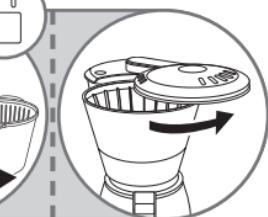
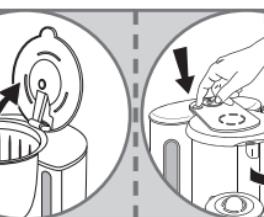
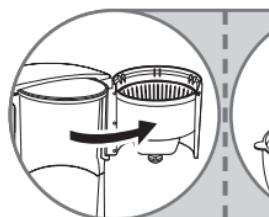


fig.3

* Depending on model - 모델에 따라 다름 - မှတ်စွမ်းကိုပေါ်ပေါ်အသေးစိတ်

4

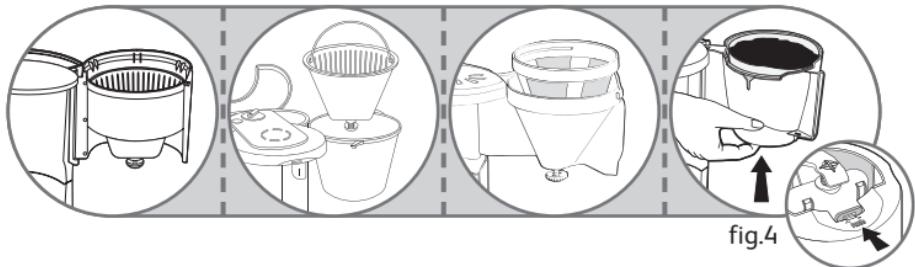


fig.4

5

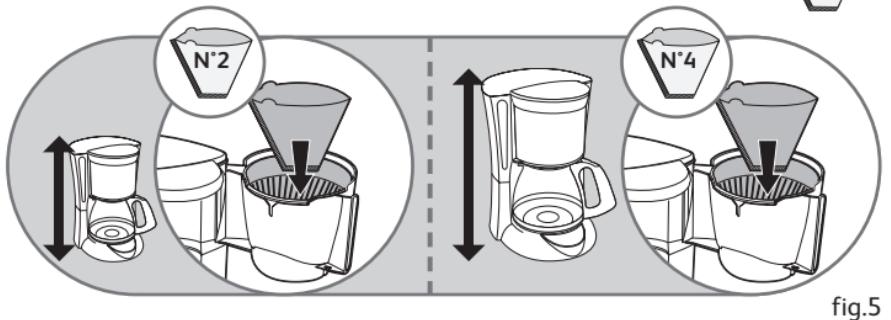


fig.5

6



fig.6

7



fig.7

8



fig.8

9

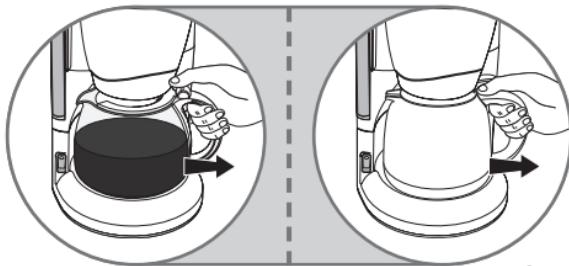


fig.9

* Depending on model - 모델에 따라 다름 - မှတ်စွမ်းကိုပေါ်ပေါ်မခဲ့ပေါ်



fig.10



fig.11



fig.12



fig.13



fig.14



fig.15



fig.16



fig.17

* Depending on model - 모델에 따라 다름 - แต่ละ 모델마다 다릅니다.

Read the instructions for use carefully before using your appliance for the first time and retain them for future reference: the manufacturer does not accept responsibility for use that does not comply with the instructions.

Safety Instructions

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Do not use the appliance if the power cord or plug is damaged. The power cord must be replaced by the manufacturer, its aftersales service or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Your appliance is intended for domestic use inside the home only at an altitude below 2000 m.
- Do not immerse the appliance, power cord or plug in water or any other liquid.
- Your appliance is designed for domestic use only.
- It is not intended to be used in the following applications, and the guarantee will not apply for:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments.
- Always follow the cleaning instruction to clean your appliance:
 - Unplug the appliance.
 - Do not clean the appliance while hot.
 - Clean with a damp cloth or sponge.
 - Never immerse the appliance in water or put it under running water.
- **WARNING:** Risks of injuries if you don't use this appliance correctly.
- **WARNING:** During and after use, do not touch the keep warm plate, subjected to residual heat.
- **WARNING:** The heating element surface is subject to residual heat after use. Be sure to manipulate only the handle of glass jar during heating until cooling down.

- The coffee-maker shall not be placed in a cabinet when in use.
 - Before plugging the appliance in, make sure that the power it uses corresponds to your electrical supply system and that the outlet is earthed.
 - Any connection error will invalidate your guarantee.
 - Given the diverse standards in effect, if the appliance is used in a country other than that in which it is purchased, have it checked by an Approved Service Centre.
 - Never leave the appliance unattended whilst connected to the power supply, even if for a few moments, especially where children are present.
 - The power cord must never be close to or in contact with the hot parts of your appliance, near a source of heat or over a sharp edge.
 - Do not let the power cord hang where children may reach it.
 - Unplug the appliance when you have finished using it and when you clean it.
 - Never disconnect the plug by pulling on the power cord.
 - Any intervention other than normal cleaning and maintenance by the customer must be performed by an Approved Service Centre.
 - Do not use the appliance if it is not working properly or if it has been damaged. If this occurs, contact an authorised service centre.
 - Never place your hand on the warming plate while the coffee maker is in operation.
 - Allow the appliance to cool down completely before you clean and store it.
 - Never insert your hand inside the thermal pot.
 - Do not use the jug or thermal pot without their lids.
 - Do not use the the jug or thermal pot on a flame or electric hob.
 - Do not put water into the appliance when it is still warm.
 - Always close the lid (a) when the coffee maker is in operation.
 - All appliances are subject to rigorous quality inspection. Practical tests using appliances taken at random are conducted and this may explain any possible traces of use.
- The glass jug without a metal part is microwave and dishwasher safe (WARNING: the thermal pot must not be placed in the microwave or dishwasher).
 - Never place the appliance close to a wall or below a wall cupboard. The steam could cause damage.
 - Never place the appliance below or close to easily inflammable objects (e.g. curtains, etc.).
 - After switching on your coffee maker, never put your hand on the warming plate when you are removing the jug from the coffee maker. While in operation, this plate has a very high temperature, which could cause burns.
 - Do not pour hot water in the tanks.

Before using for the first time

- Use your filter coffee maker without coffee the first time using the equivalent of a jug of water to rinse your coffee maker.

Preparing the coffee

(Follow figures 1 to 9)

- Use only cold water and filter paper n°2 or 4 (fig.5) or the permanent filter* (fig.4).
- Do not exceed the maximum quantity of water indicated by the water level on the tank.
- This coffee maker has a drip stop so that you can serve coffee before the end of the cycle. Once your coffee is served, replace the jug or thermal pot* to prevent overflowing.
- Ground Coffee: Use one measuring spoon of ground coffee per large cup.
- Wait a few minutes before making a second pot of coffee.
- Do not make another pot of coffee if the jug already contains coffee.

Thermal pot*

- Do not use the thermal pot without its lid.
- The thermal pot lid must be closed tightly all the way to the right to prepare the coffee and keep it warm.
- To serve the coffee, press the lever on the lid of the thermal pot downwards or unscrew the lid half a turn to the left*.
- Do not put your thermal pot in the microwave or dishwasher.
- Rinse the thermal pot in hot water before using so that it retains heat better and do not put it back inside the coffee maker after you have prepared the coffee.

- The thermal pot keeps your coffee warm for four hours maximum.

Aroma selector* (see figure n°7)

- The aroma selector (fig.7) allows you to adjust the intensity of the coffee.
- For a stronger coffee, turn the aroma selector to the black cup.

Reheating the coffee

- Do not put the glass jug into the microwave if it has a metallic part (e.g.: metal band).

Cleaning

- To dispose of the used coffee grounds, remove the filter paper (fig.5) or permanent filter* (fig.4).
- Unplug and let the coffee maker cool down.
- Clean with a cloth or wet sponge.
- Do not clean the appliance when it is still hot.
- Never immerse the appliance, the power cord or plug in water or any other liquid.

Dishwasher:

- Only glass jugs without a metal band can be placed in the dishwasher (without lid).

Thermal jug*

- Do not clean with abrasive cleaning products.
- Do not put your hand inside to clean (risk of breaks).
- To clean your Thermal jug, fill it with soapy water and then rinse out thoroughly.
- In cases where the jug becomes very stained by the coffee, fill it with lukewarm water, add a dishwasher detergent tablet and let it soak. Afterwards, rinse out thoroughly.

Descaling

- Descale your coffee maker every 40 uses.

You can use:

- a sachet of descaling agent diluted in two large cups of water;
- or two large cups of commercially available white vinegar.
- Pour into the tank (b) and turn on the coffee maker (without coffee).
- Allow the equivalent of one cup flow into the jug or thermal pot (f) then stop your

coffee maker (you will have to turn off the coffee maker on some automatic models).

- Allow to act for one hour.
- Restart the coffee maker to stop the flow.
- Run the coffee maker two or three times with the equivalent of one jug of water to rinse.

The guarantee excludes coffee makers that are not working or are not working properly due to lack of descaling.

Accessories*

- Glass jug
- Thermal pot
- Permanent filter

Think of the environment!



- Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.
- Leave it at a local civic waste collection point or at an approved service centre, where it will be disposed of properly

기기를 처음 사용하기에 앞서 사용에 주의하기 위해 설명서를 읽고 항상 숙지하십시오: 제조자는 설명서의 내용을 준수하지 않은 사용에 대해 책임을 지지 않습니다.

안전 안내

- 이 제품은 신체적, 인지적, 정신적 기능이 미약하거나 경험이나 지식이 부족한 사람(어린이 포함)이 제품 사용과 관련해서 보호자의 감독이나 지시 없이 사용하도록 제작되지 않았습니다.
- 어린이가 제품을 가지고 놀지 않도록 감독하십시오.
- 세척과 관리는 아이가 혼자 할 수 없습니다.
- 전원선 또는 플러그가 손상된 경우 제품을 사용하지 마십시오. 위험을 방지하기 위해, 전원 코드는 제조업체, AS 서비스 센터 또는 이와 유사한 자격자가 교체해야 합니다.
- 기기는 가정용으로 제작되었으며 2000m 이하의 고도에서만 사용해야 합니다.
- 제품, 전원선, 플러그를 물이나 기타 액체에 담그지 마십시오.
- 이 제품은 가정용으로만 사용할 수 있도록 설계되었습니다.
- 아래에 명시된 장소에서는 사용할 수 없으며 제품 보증이 적용되지 않습니다:

- 가게, 사무실 및 기타 지역의 주방 내,

- 농가,

- 호텔, 모텔 및 레지던스형 주거공간을 이용하는 고객,

- 세척 지침을 준수하여 기기를 세척하십시오.

- 제품의 플러그를 뽑아 주십시오.

- 제품이 뜨거울 때는 세척하지 마십시오.

- 물기가 있는 천이나 스폰지로 세척하십시오.

- 제품을 물에 담그거나 흐르는 물로 세척하지 마십시오.

- 경고: 옳바른 방식으로 기기를 사용하지 않는 경우, 사고가 발생할 수 있습니다.

- 경고: 사용 중 및 사용 후에는 잔류 열이 남아 있는 뜨거운 플레이트를 만지지 마십시오.

- 경고: 발열체 표면은 사용 후 잔열이 남습니다. 가열 중인 유리용기는 열이 완전히 식은 후에 다루십시오.

- 커피메이커를 수납장 안에 넣은 채 사용하시면 안 됩니다.

- 제품을 연결하기 전에 사용하는 전원이 전기 공급 시스템과 일치하는지, 콘센트가 접지되어 있는지 확인하십시오.
 - 실수로 전압을 잘못 연결할 경우 보증이 무효가 됩니다.
 - 혼행 중인 여러 표준을 모두 주의하고, 본 기기를 구입했던 국가가 아닌 다른 국가에서 사용하는 경우 공인 서비스 센터에서 확인을 받으십시오.
 - 전원이 연결되어 있는 경우, 잠시라도 기기를 방치하지 마십시오, 특히 아이들이 있는 경우 주의하십시오.
 - 전원선을 제품에서 가열되는 부분과 가까이 두거나 접촉해서는 안되며, 열원 또는 날카로운 모서리 가까이에 두어서는 안됩니다.
 - 아이들의 손이 닿는 곳에 전원 코드를 두지 마십시오.
 - 사용이 끝났거나 제품을 청소할 때는 제품의 전원선을 뽑아 주십시오.
 - 절대 전원 코드를 잡아당겨 플러그를 빼지 마십시오.
 - 고객의 세척 및 일상적인 유지 보수 이외의 모든 작업은 공인 서비스 센터에서 수행해야 합니다.
 - 제대로 작동하지 않거나 손상된 경우에는 제품을 사용하지 마십시오. 이러한 상황이 발생하면 공인 서비스 센터로 문의하십시오.
 - 제품이 작동하는 동안, 절대 보온판에 손을 대지 마십시오.
 - 기기를 청소하고 보관하기에 앞서, 기기를 완전히 식히도록 하십시오.
 - 절대 유리용기 내부에 손을 넣지 마십시오.
 - 커피유리용기를 뚜껑 없이 사용하지 마십시오.
 - 커피유리용기 또는 분리 용기를 전자레인지나 식기청소기에 넣어 사용하거나 가스레인지 열판 위에 올려 사용하실 수 없습니다.
 - 제품이 여전히 뜨거울 수 있으므로 제품 안에 물을 놓지 마십시오.
 - 커피메이커가 작동하는 경우, 항상 뚜껑(**a**)를 닫으십시오.
 - 모든 제품은 엄격한 품질 검사를 거칩니다. 무작위로 제품 사용과 관련된 실제 테스트가 수행되면 그 결과로 제품이 이전에 사용한 것 같은 흔적이나 표시가 남을 수도 있습니다.
- 금속 부분이 없는 유리용기는 전자레인지 및 식기 세척기에 사용이 가능합니다 (주의: 유리용기는 전자레인지 또는 식기 세척기에 넣지 마십시오).
 - 절대 기기를 벽에 인접하게 배치하거나 벽걸이형 찬장 아래에 배치하지 마십시오. 물기로 인해 기기에 손상을 초래할 수 있습니다.
 - 절대 기기를 쉽게 불이 붙는 물질 아래 또는 근처에 두지 마십시오.
 - 커피 메이커를 작동한 후에는 커피 메이커에서 유리용기를 꺼낼 때 절대 열판 위에 손을 대지 마십시오. 기기가 작동하는 동안, 본 열판은 고온이므로 화재를 일으킬 수 있습니다.
 - 용기에 뜨거운 물을 놓지 마십시오.

제품을 사용하기 전에

- 처음 사용하기 전에 커피분말을 넣지 않은 상태에서 물탱크에 차가운 물을 가득 넣어 제품을 한번 작동시키십시오.

커피 만들기

(그림 1 ~ 9 참조)

- 찬 물과 필터 종이 2번 또는 4(그림 5) 또는 영구 필터(그림 4)만 사용하십시오.
- 물탱크 수위 표시기에 표시된 최대 수위를 초과해서 물을 놓지 마십시오.
- 본 커피메이커는 누수방지장치가 있어서 커피를 추출하는 중에도 유리용기를 빼내어 커피를 따라내실 수 있습니다. 일단 커피가 제공되면, 유리용기를 교체하여 넘치는 것을 방지하십시오.
- 분말 커피: 큰 컵에 대해서는 분말 커피의 계량 스푼을 사용하십시오.
- 또 다른 커피를 준비하기 전에 몇 분 정도 기다리십시오.
- 유리용기가 이미 커피메이커에 포함된 경우, 또 다른 용기를 사용하지 마십시오.

유리용기*

- 유리용기를 뚜껑 없이 사용하지 마십시오.

- 유리용기 뚜껑은 오른쪽으로 완전히 닫도록 하여 커피를 준비하고 따뜻하게 유지하십시오.
- 커피를 제공하려면, 유리용기의 뚜껑에 있는 레버를 아래로 누르거나 왼쪽*으로 돌려 뚜껑의 반을 여십시오.
- 전자레인지 또는 식기 세척기에 유리용기를 두지 마십시오.
- 유리용기를 사용하기 전에 뜨거운 물로 세척을 함으로써 보온 기능을 향상시키고, 커피를 준비한 후 커피 제조기 내부에 다시 두지 마십시오.
- 유리용기는 최대 4시간 동안 커피를 보온합니다.

커피농도조절기*(그림 n°7 참조)

- 커피농도조절기(그림 7)는 커피의 강도를 조절합니다.
- 진한 커피를 원하면, 커피농도조절기를 블랙 커피로 조절합니다.

커피 다시 데우기

- 유리 주전자에 금속 부분이 존재하면 전자레인지에 넣지 마십시오(예: 금속 밴드).

세척

- 사용한 커피 찌꺼기를 처리하려면 커피 메이커에서 필터 종이(그림 5) 또는 영구 필터(그림 4)를 빼내십시오.
- 커피 메이커의 전원을 뽑고 식히십시오.
- 천이나 스포지로 세척하십시오.
- 제품이 여전히 뜨거울 때에는 세척을 하지 마십시오.
- 제품, 전원선, 플러그를 물이나 기타 액체에 담그지 마십시오.

식기 세척기:

- 금속 밴드가 없는 유리용기는 식기 세척기를 사용할 수 있습니다.(뚜껑 제외).

유리용기*

- 연마제를 사용하여 제품을 청소하지 마십시오.
- 유리용기가 뜨거울 때에는 손을 기기 내부에 넣어 청소하지 마십시오(손상 위험).
- 유리용기를 청소하려면, 세제를 넣은 후 깨끗이 세척하십시오.

- 커피로 인해 유리용기에 심각하게 얼룩이 생긴 경우, 미지근한 물을 채우고 식기 세척기 세제 정제를 첨가한 후 물에 담그십시오. 그 다음, 깨끗이 세척하십시오.

물때 제거하기

- 40회 정도 사용하신 후 물때제거를 하시면 더욱 제품을 오래 사용하실 수 있습니다. 다음을 사용하여 물때를 제거할 수 있습니다.
 - 물때 제거제 1팩을 물 2컵(큰 컵)에 흘낏합니다.
 - 또는 시판하는 백시초를 2컵(큰 컵)정도 사용합니다.
- 위의 용액을 물탱크(b) 부어주시고 커피메이커를 (커피분말 없이) 작동시키십시오.
- 용액의 반정도가 커피 유리용기(f)로 빠져 나온 후 전원을 끄십시오.
- 1시간 동안 그대로 두십시오.
- 한 시간 후에 커피메이커를 다시 작동하여 남아있는 용액이 커피유리용기로 완전히 빠져 나오게 하십시오.
- 이후 물탱크에 깨끗하고 차가운 물을 넣어 2~3번 제품을 작동시켜 헹구어주십시오. 물 때 제거를 하지 않아 발생하는 문제에 대해서는 당사의 품질보증혜택을 받으실 수 없습니다.

액세서리*

- 유리 용기
- 보온병
- 영구 필터

환경을 생각해 주세요!



- ① 이 제품에는 재활용이나 재회수 가능한 소중한 자원이 포함됩니다.



- ② 지역별 폐기물 처리 장소 또는 인가된 서비스 센터에 제품을 주시면 적절하게 처리됩니다.

ค่าม่านหน้าต่าง ๆ สำหรับการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณเป็นครั้งแรกอย่างระดับมาตรฐาน และให้เก็บค่าม่านหน้าต่างกล่าวให้ใช้งานอีกต่อไปในอนาคต โดยผู้ผลิตจะไม่วางมิติของค่าม่านหน้าต่างที่ไม่เป็นไปตามค่าม่านหน้า

คู่มือการใช้งานเพื่อความปลอดภัย

เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ได้ออกแบบมาสำหรับการใช้งานโดยบุคคลใด ๆ (รวมถึงเด็ก) ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ด้วยประสิทธิภาพด้านการรับรู้หรือด้านจิตใจ หรือโดยบุคคลที่ขาดประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าดังกล่าว เน้นแต่พวกเขากำลังอยู่ในการควบคุมดูแลหรือได้รับค่าม่านหน้าในการใช้งานโดยผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของพวกเขาร่วมควบคุมดูแลให้แน่ใจว่าเด็กไม่ได้นำเครื่องใช้ไปเล่น

อย่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ ถ้าสายไฟหรือปลั๊กไฟชำรุดเสียหาย จะต้องเปลี่ยนสายไฟโดยผู้ผลิต การบริการหลังการขายของผู้ผลิต หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมคล้ายคลึงกัน เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายใด ๆ

เครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณมีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้งานในบ้านเท่านั้น โดยต้องมีความสูงตั้งแต่กว่า 2000 ม. เท่านั้น

อย่าจุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า สายไฟหรือปลั๊กลงในน้ำหรือของเหลวต่าง ๆ

เครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณนี้ ได้รับการออกแบบมาสำหรับการใช้งานภายในครัวเรือนเท่านั้น ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายสำหรับการใช้งานดังต่อไปนี้ และการรับประกันจะไม่สามารถให้ได้ กับ:

บริเวณครัวของพนักงานในร้านค้า สำนักงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ สำหรับสถานที่ทำงาน

บ้านไร่

โดยลูกค้าในโรงเรม โนเต็ล และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ สำหรับการพักอาศัย

สภาพแวดล้อมที่มีบริการที่พักพักร้อนอาหารเช้า

ให้ปฏิบัติตามค่าม่านหน้าในการทำความสะอาดเพื่อทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณเสมอ

ตลอดเวลา

ค่าม่านหน้าต่าง

อย่าทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่กำลังร้อน

ทำความ深一步以至完全明白

ห้ามจ่ำ่มเครื่องไฟฟ้าลงในน้ำ หรือถ้าง้อติดกากันน้ำประปา

คำเตือน: หากคุณไม่ใช้เครื่องไฟฟ้าให้ถูกวิธี จะทำให้เกิดความเสี่ยงในการบาดเจ็บได้
คำเตือน: ในช่วงระหว่างและหลังการใช้งาน ห้ามสัมผัสจานอุ่นต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมี
ความร้อนคงเหลืออยู่

คำเตือน: พื้นผิวของส่วนทำความร้อนอาจมีความร้อนหลงเหลืออยู่หลังการใช้งาน ในระหว่างที่ปล่อยให้ความร้อนบนถาดคุ่นร้อนเย็นตัวลง ให้แน่ใจว่าได้จับเพียงแค่ด้ามจับของโถภายนอกเท่านั้น

เครื่องหมายการค้าไม่ตั้งอยู่ในต้นเมืองให้กาน

ก่อนจะเสียบปลั๊กของเครื่องไฟให้ไฟฟ้า ให้แน่ใจว่าความต้านไฟฟ้าสูงที่มีอยู่มากทางด้านไฟฟ้าของเครื่องไฟให้ไฟฟ้าของคุณ และที่เก่าเสียบเสียบดินช่องมองห้องน้ำ

หากใช้เครื่องในประเทศไทยนั่นก็เป็นภาระเพิ่มเติม ซึ่งเมืองต่างๆ บ้านต่างๆ ก็มีสภาพที่แตกต่างกัน ควรจะไปใช้หัวแปลงญี่ปุ่นก็ได้หรือหัวแปลงจีนก็ได้ ไม่ใช่หัวแปลงไทย หัวแปลงไทยคงไม่สามารถใช้งานได้ดีเท่าไรนัก แต่ถ้าจะเป็นเรื่องการซื้อขาย แนะนำให้ใช้หัวแปลงจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทที่มีเก้าอี้ญี่ปุ่น

ดังนั้น ทางสายไฟฟ้าจึงต้องติดอยู่กับท่อแก๊สในเดือนที่อากาศร้อน เนื่องจากความร้อน ไฟฟ้าเหล่านี้ก็จะมีผลต่อค่าไฟฟ้าที่ใช้

โดยปกติเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชิ้นที่เข้ามาเสร็จ และเมื่อทำการสะกดเครื่อง

Изменение вида и количества птицы в птичниках

ห้องเรียนภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเชียงใหม่

ปลดอย่างไรเมื่อต้องใช้ไฟฟ้าเย็นลง

ห้ามสอนเด็กน้อยเข้าไปในหม้อต้ม

อย่าใช้โน้ตหรือหนังสือตั้มโดยไม่มีฝาปิด

อย่าให้โกรธื่อนม้อต้มบนขดลวดไฟที่หานรือเปลาไฟ

อย่าใส่น้ำลงไปในเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อเครื่องยังห

ให้ได้ที่มา (a) เมื่อเครื่องของภาพเริ่มทำงาน
เครื่องจะพิสูจน์ว่ามีความต้องการความร้อนอยู่ด้วยตัวเอง ไม่ใช่ตัวนักวิเคราะห์เชิงทางการค้า

จะต้องรับรู้ว่า “เรา” ไม่ใช่ผู้อยู่อาศัยของ “โลก”

น้ำหนักตัวลดลง แต่หัวใจกลับอ่อนไหวมากขึ้น

ដែលបានរកឃើញថា សារធានាដែលបានបង្ហាញឡើង និងបានបង្ហាញឡើង និងបានបង្ហាញឡើង

หลังจากปิดเครื่องร้องเพลงฟ้ามาร์คอาวีไปวางไว้บนเตาดูที่สูบบุหรี่ เมื่อคุณมาลังเลกดิจิตอลจากเครื่องร้องเพลงไฟในขณะที่ต้องกำลังทำงาน คาดคู่มือใช้งานนี้จะเป็นประโยชน์ให้คุณได้มากที่สุด

ឧបេរកម្ពស់ទៅតាមលក្ខណៈ

