







Tefal®






Cooking CONNECT

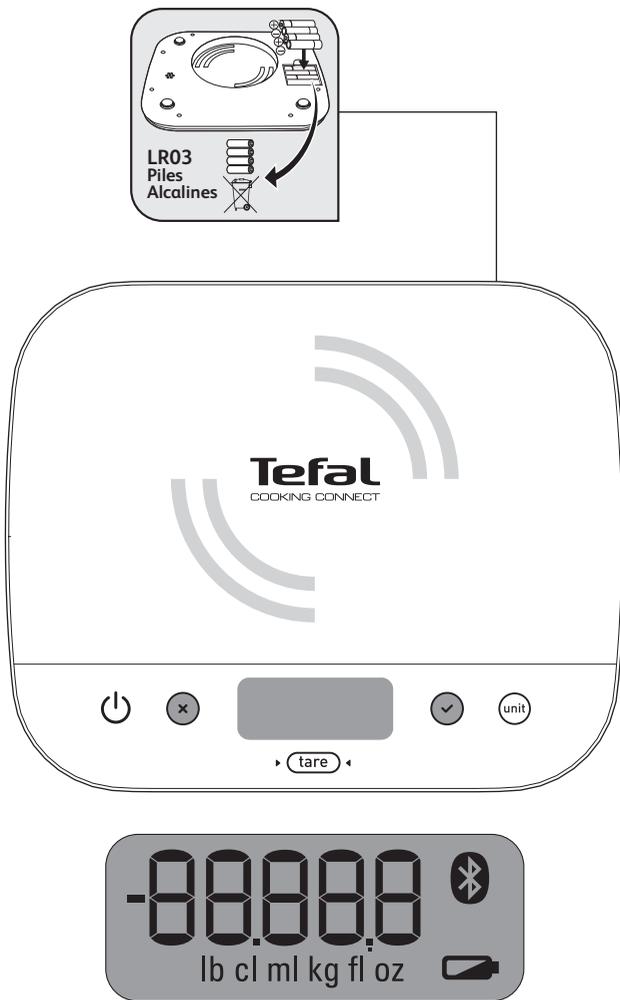

1 PILES

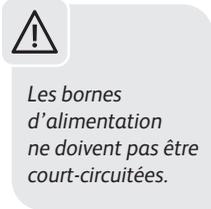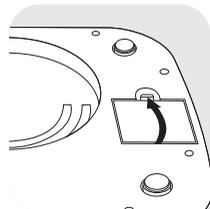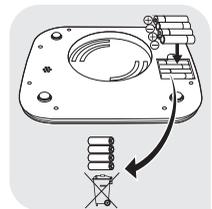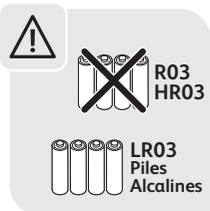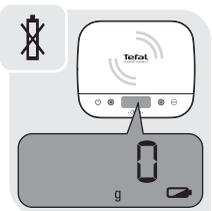

2 INSTRUCTIONS

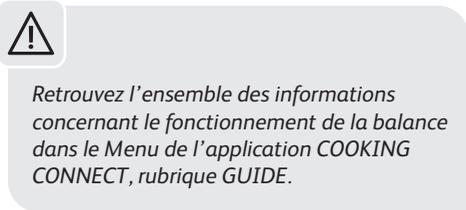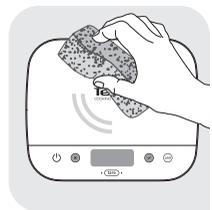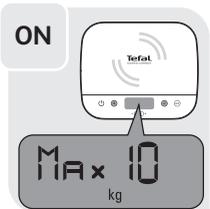

3 INTERDICTIONS



!

- Cet appareil est prévu pour un usage exclusivement personnel. Il n'est en aucun cas destiné à des fins médicales ou commerciales.
- N'utilisez pas d'accumulateurs rechargeables.
- Respectez les signes de polarité plus (+) et moins (-).
- En cas de non utilisation prolongée de l'appareil, sortez les piles du compartiment à piles.

FR **PARTICIPONS À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT !**

Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables. Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un Centre Service Agréé pour que son traitement soit effectué.

Ne pas jeter les piles usées : traitez-les comme des résidus chimiques. Apportez les à un point de collecte prévu à cet effet.