

Винаги се теглете при едни и същи условия. Препоръчваме това да бъде сутрин, преди закуска. (за да бъдат предотвратени евентуални различия в измерването на теглото поради прием на храна, обмяна на веществата, физически натоварвания на тялото). Възможни са различия в теглото в два последователни дни.

- Защо едва след няколко секунди се изписва стойността на теглото?

Изписването на тези показания зависи от начина, по който се качватے върху кантара. Трябва да стоите напълно спокойни, за да се изпише теглото. По правило, времето за стабилизация е толкова по – дълго, колкото по – тежък е човекът, който се тегли.

- Защо има разлика в стойността на теглото в сравнение с измерванията на механичен кантар?

Дори механичната везна да е съвсем нова, електронната везна на Тефал е десетократно по – точна в измерванията си. При употреба различните части на механичната везна се износват, например частите за баланс, при което резултатите стават неточни. По принцип механичната везна показва по – ниска стойност на теглото, отколкото е всъщност. Освен това, при нея зануляването се извършва ръчно, което също влияе върху точността.

TEFAL®

Упътване за употреба

**Електронна теглилка
за баня PP1015**

БГ Сервиз
София, ул. Вежен 25
тел.: 02/ 963 22 49
02/ 865 01 55

София, ж.к. Люлин 10, бл. 149
тел.: 080011003


АВТОМАТИЧНО ВКЛ/ИЗКЛ



AUTOSTOP

точност 0.5 % до 130 kg

ОСОБЕНОСТ ПРИ ИЗМЕРВАНЕТО

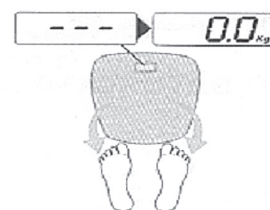

> MAX
CAPACITY



STOP

< MINI
10 Kg



(BAT)*

bAt



Alkalines

* в зависимост от модела

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ



ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

